


SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir pour tubes acier et cuivre

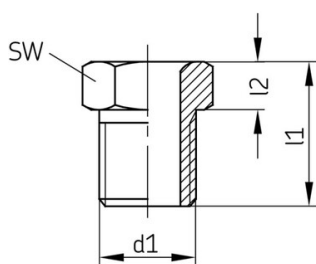

Caractéristiques de produit

Selon norme DIN 3871

Instructions de montage

1. Enfiler le raccord et le biconcave sur le tube. 2. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à le butée. 3. Serrer le raccord d'abord à la main puis à la clé d'un tour et demi maximum.

Tableau de taille:

d1	l1 mm	l2 mm
M6 x 0.75	9	3
M14x1,5	16	4.5
M18x1,5	18	6
M8 x 1	12	4

Matériau	Article
Acier zingué	13775581
Acier zingué	13776212
Acier zingué	13776864
Acier zingué	13775771

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.