


SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir pour tubes acier et cuivre

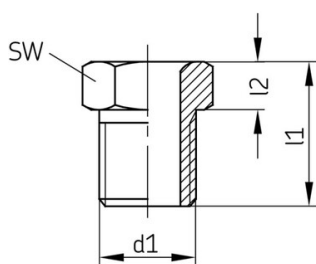

Caractéristiques de produit

Selon norme DIN 3871

Instructions de montage

1. Enfiler le raccord et le biconne sur le tube. 2. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à le butée. 3. Serrer le raccord d'abord à la main puis à la clé d'un tour et demi maximum.

Tableau de taille:

d1	l1 mm	l2 mm
M6 x 0.75	9	3
M10x1	13	4
M14x1,5	16	4.5
M16x1,5	17	5.5
M18x1,5	18	6
M8 x 1	12	4

Matériau	Article
Acier zingué	10117884
Acier zingué	10117303
Acier zingué	10117543
Acier zingué	10117567
Acier zingué	10139686
Acier zingué	10118212

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.