


SKF LINCOLN Einsteckhülsen für Stahl- Kupfer- Kunststoffrohre

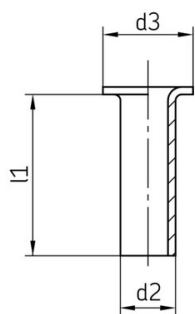

Montagehinweis

1. Einsteckhülse in das Kunststoffrohr stecken. 2. Überwurfschraube und Kegelring auf das Rohrende schieben. 3. Rohrende in die Senkung bis zum Anschlag führen. 4. Überwurfschraube zunächst handfest anziehen und danach um max. 1.5 Umdrehungen weiterdrehen.



Merkmale

Typ: 402-603

Material	Äußerer Schlauchdurchmesser 1 mm	Artikel
Messing	4	10118414
PA	2.5	10117985
PA	6	10138823
PA	6	10117365
PA	8	10139268
PA	10	10139648
PA	12	10139888

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1