



ADCAPURE Séparateur d'eau Type: 8849 Série: S11A Acier inoxydable Tri-clamp ASME-BPE



L'ADCAPure série S11A séparateur centrifuge avec connexion deaérateur, élimine l'humidité des conduites de vapeur.

Lorsque de la vapeur humide est utilisée pour la stérilisation, l'humidité en suspension réduit l'efficacité du transfert de chaleur et compromet la fiabilité du processus de stérilisation.

La vapeur traverse le séparateur et, sous l'effet des forces centrifuges, de l'impact et des effets de tourbillon, les particules telles que les gouttelettes d'eau et l'humidité ayant un poids spécifique plus élevé dans la suspension sont séparées. Le condensat ainsi recueilli au fond du séparateur doit être automatiquement évacué par un purgeur de condensat approprié.

Caractéristiques

Série: S11A

Type: 8849

Raccordement au process: Tri-clamp

Norme de raccordement: ASME-BPE

PMA - pression maximale autorisée: 10 bar bij 50 °C

TMA - température maximale autorisée: 200 °C à 7,4 barg

Température de service minimale autorisée: -10 °C

Pression de vapeur saturée max.: 8 barg à 175 °C

Température de service: -10 / 200 °C

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4404

Matériau de l'insert: Roestvaststaal RVS 316L [1.4404]

Joints: FKM/PTFE

Rugosité de surface à l'intérieur: $\leq 0,51 \mu\text{m Ra} - \text{SF1}$

Rugosité de surface à l'extérieur: $1,6 \mu\text{m Ra}$

Sens de montage: Horizontaal

Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Avec Raccord d'aération: Oui

Application

- De la vapeur propre.
- De l'air comprimé.
- Des gaz qui n'affectent pas la construction.

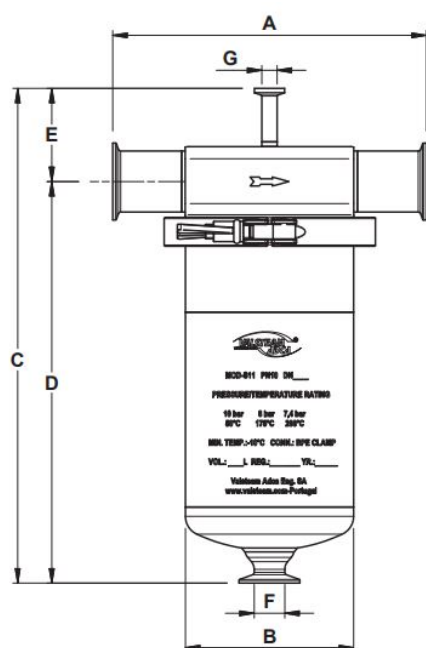


Tableau de taille:

Dimension	A	B	C	D	E	F	Poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1 1/2"	235	141	416	338.5	77.5	50.5	7.25
1 1/2"	215	114	345	283.5	62.5	25	3.8
1"	215	114	345	283.5	62.5	50.5	4.2
2"	260	141	416	338.5	77.5	64	7.28
3/4"	215	114	345	283.5	62.5	25	3.9

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dimension du raccordement process	Classe de pression	Classification PED	Article
1.1/2"	PN10	CE Cat. I	14543778
1/2"	PN10	PED-SEP	14543775
1"	PN10	PED-SEP	14543777
2"	PN10	CE Cat. I	14543779
3/4"	PN10	PED-SEP	14543776

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.